丰茂工位一&工位二通关指南

NG条件1：使用了未经检测的主接头

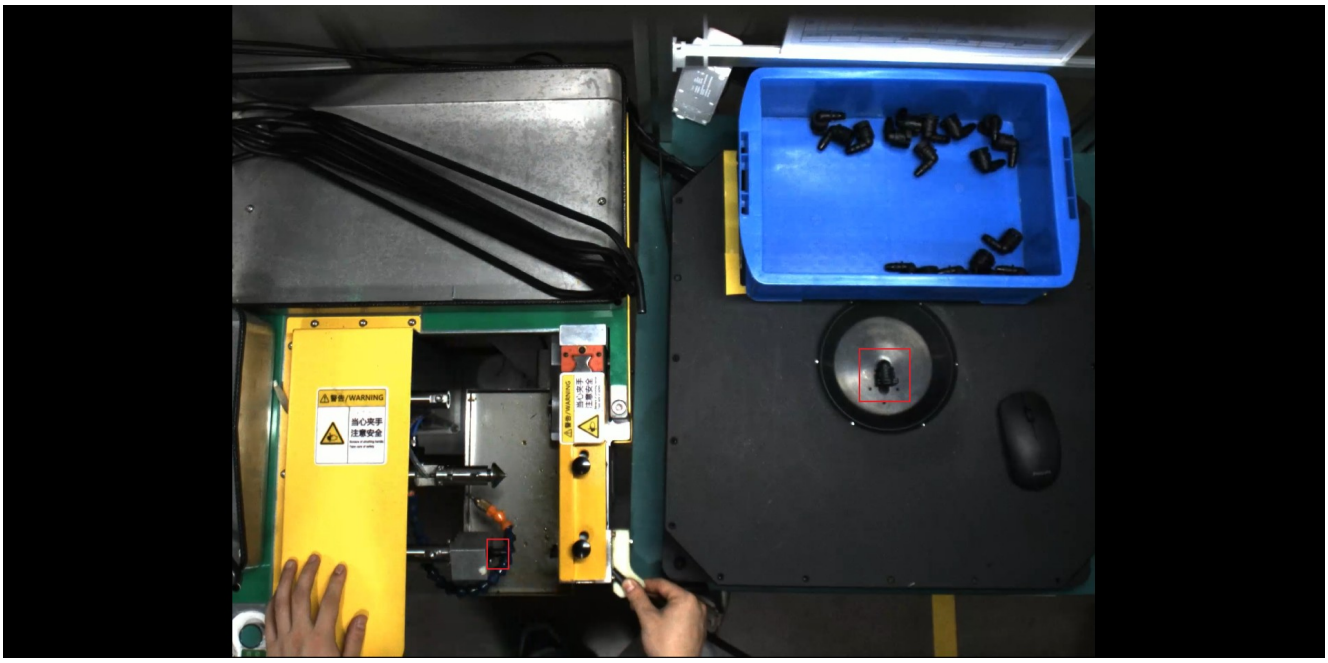

NG条件2：手伸进主接头料框范围（步骤一可豁免）

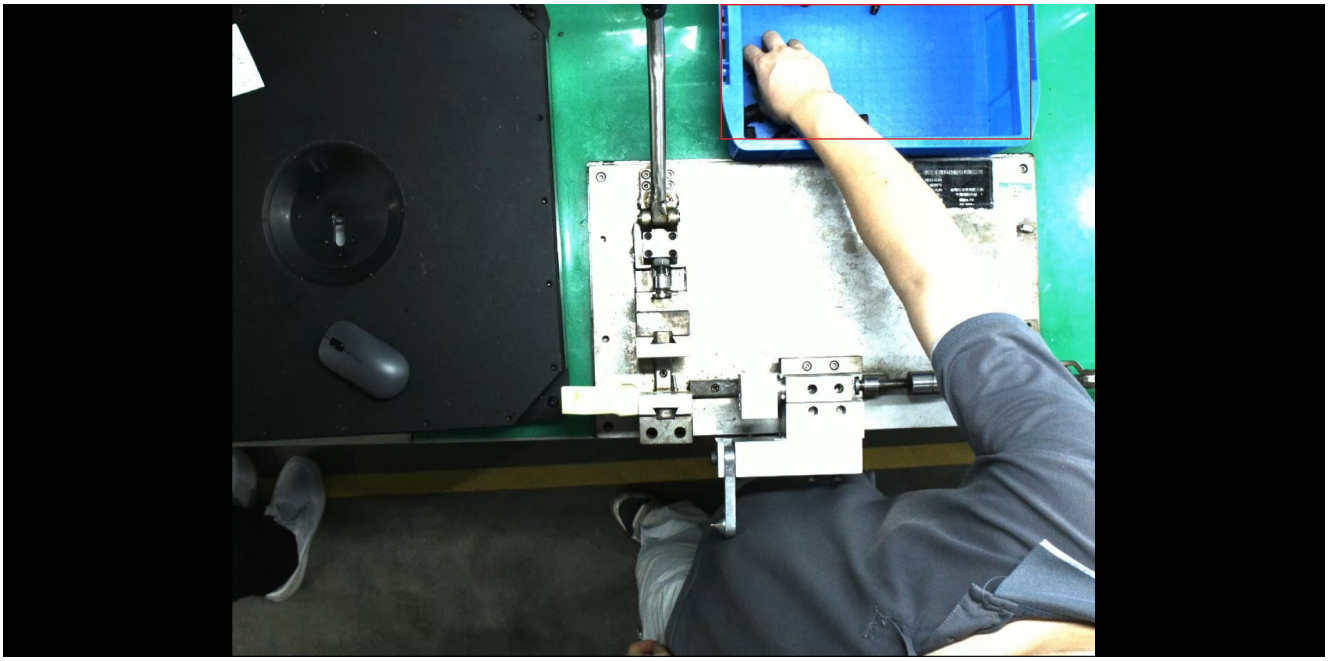

— END —